

WIEDER[®]KRAFT[®]



НАСОС WDK-DYB40/WDK-DYB40HT



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «ВИДЕРКРАФТ РУС»

8-800-250-30-80

WWW.WIEDERKRAFT.RU

ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в инструкции.


НАЗНАЧЕНИЕ

Насос WiederKraft WDK-DYB40/WDK-DYB40HT для перегонки дизельного топлива предназначен для применения в сельскохозяйственной, строительной, автомобильной и производственной промышленности.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WDK-DYB40/WDK-DYB40HT
Макс. производительность, л/мин	50
Мощность, Вт	160
Макс. высота подъема, м	10
Макс. высота всасывания, м	10
Напряжение, В	12/24
Размер присоединительных штуцеров, дюйм	3/4
Макс. давление, Бар	1
Рабочий режим	30 мин работы/30 мин перерыв

УСТРОЙСТВО

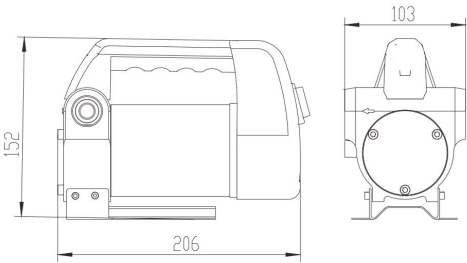

Модель: WDK-DYB40

WIEDER[®] KRAFT[®]

УСТРОЙСТВО



Модель: WDK-DYB40NT

КОМПЛЕКТАЦИЯ

WDK-DYB40		WDK-DYB40NT	
Название	Кол-во	Название	Кол-во
Топливный насос	1	Топливный насос	1
Зажим для аккумулятора	2	Зажим для аккумулятора	2
Адаптер	2	Адаптер	2
Фильтр	1	Фильтр	1
Кольцевой зажим для трубы	3	Кольцевой зажим для трубы	2
Уплотнительное кольцо	2	Уплотнительное кольцо	4
Болт	2	Болт	2
Гайка	2	Гайка	2
Запасные лопасти	5	Всасывающий шланг	1
Инструкция по эксплуатации	1	Подающий шланг	1
		Топливо-раздаточный пистолет	1
		Инструкция по эксплуатации	1

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение, указанное на нем, соответствует напряжению подключаемой электросети. Запомните, что КРАСНАЯ КЛЕММА – это ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ контакт, а ЧЕРНАЯ КЛЕММА – это ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ контакт (для насосов с напряжением питания 12 В и 24 В постоянного тока).
2. Направление потока жидкости должно соответствовать стрелкам, нанесенным на корпусе насоса.
3. Перед эксплуатацией насоса убедитесь в герметичности соединения насоса и шлангов.
4. Перекачиваемая жидкость должна быть чистой без инородных включений. На всасывающий шланг насоса необходимо установить фильтр.
5. Непрерывный рабочий цикл насоса должен составлять не более 30 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Запрещается курить рядом с насосом или использовать насос вблизи открытого огня при перекачивании легковоспламеняющихся жидкостей. Подобные действия могут стать причиной возгорания.
2. Перед техническим обслуживанием всегда отключайте насос от электросети.
3. Монтаж электропроводки должен осуществляться опытным электриком в соответствии с требованиями государственных стандартов по установке электрооборудования ПУЭ и в соответствии с прямым назначением насоса. Насос должен быть заземлен надлежащим образом. Ненадлежащее использование или монтаж насоса могут привести к серьезным травмам, вплоть до летального исхода.
4. Перед началом эксплуатации насоса убедитесь в правильности подключения источника питания, целостности электрического кабеля насоса и в отсутствии течи топлива.
5. Храните насос в недоступном для детей месте.
6. Устанавливайте насос на твердую ровную устойчивую поверхность. Если насос наклонится или перевернется, топливо может разлиться.
7. Помните, что очень низкая температура (-10 С°) может заморозить дизельное топливо внутри насоса. Это может вызвать серьезные повреждения насоса. Перекачивание топлива с температурой выше 45С° может вызвать повреждение пластмассовых частей насоса.
8. Насос не предназначен для эксплуатации в помещениях со взрывоопасными газами или веществами.
9. Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с насосом.
10. Пролитое топливо или пары топлива могут воспламениться. В случае пролива топлива вытрите насухо все брызги и подтеки.

WIEDER[®]KRAFT[®]

ХРАНЕНИЕ

Хранить насос необходимо в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Устранение
Насос не перекачивает жидкость	Отсутствует напряжение сети	Проверьте правильность подключения источника питания
	Течь в подающем шланге	Закрепите шланг, затяните винтовые соединения
	Отсутствует жидкость для перекачивания	Проверьте наличие перекачиваемой жидкости
	Лезвие изношено	Замените лезвие
Утечка из насоса	Уплотнительное кольцо повреждено	Замените уплотнительное кольцо

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

WiederKraft WDK-DYB40/WDK-DYB40HT Haccoc

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии 1 год

Наименование _____

и адрес торговой организации _____

М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора	Описание дефекта, № прибора	Описание дефекта, № прибора
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
ОТК изготовителя	ОТК изготовителя	ОТК изготовителя
_____	_____	_____
_____	_____	_____
М.П.	М.П.	М.П.
_____	_____	_____
_____	_____	_____

По вопросам гарантийного обслуживания:

<https://remont.help-sto.ru/>

+ 7 (999) 135-30-10