WIEDERKRAFT®

НАСОС
WDK-DYB50/WDK-DYB50HT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Видеркрафт РУС» 8-800-250-30-80 www.wiederkraft.ru

Переносной насос для перегонки дизельного топлива сконструирован для каждодневного применения в сельскохозяйственной, строительной, автомобильной и производственной промышленности.

Технические данные

Параметры/Модель	DYB-50
Макс. Производительность,л/мин	60
Мощность, Вт	300
Макс. высота подъема, м	13
Макс. высота всасывания, м	13
Напряжение, В	12/24
Размер присоединительных штуцеров, дюйм	3/4
Макс. давление, Бар	1.3
Рабочий режим	30 мин работы/30 мин перерыв.

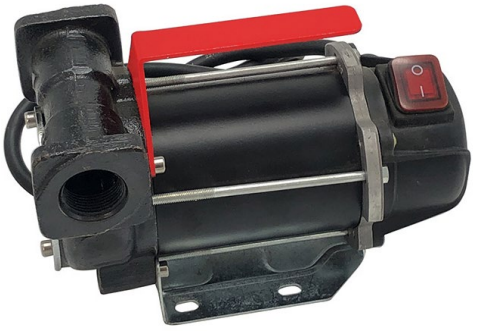

Модель:DYB-50

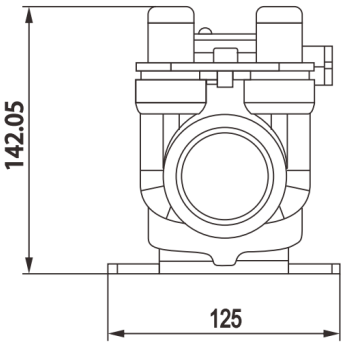

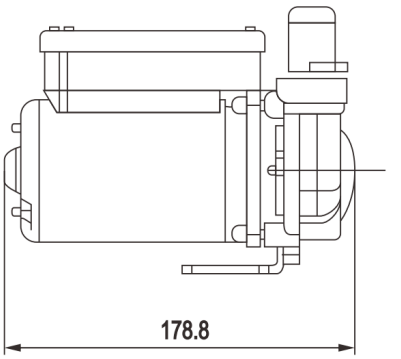

WIEDERKRAFT®

Модель:DYB-50HT

DYB-50HT:
Насос в сборе – 1шт.
Подающий шланг: (4 м * 3/4″) – 1 шт.
Всасывающий шланг:(2 м * 3/4″)– 1 шт.
Защитная скоба – 1 шт.
Комплект переходников – 1 шт.
Топливно-раздаточный пистолет – 1 шт.
Фильтр – 1 шт.

2.Подготовка к эксплуатации

1. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение, указанное на нем, соответствует напряжению подключаемой электросети. Запомните, что КРАСНАЯ КЛЕММА - это ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ контакт, а ЧЕРНАЯ КЛЕММА - это ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ контакт (для насосов с напряжением питания 12В и 24В постоянного тока).
2. Направление потока жидкости должно соответствовать стрелкам, нанесенным на корпусе насоса.
3. Перед эксплуатацией насоса убедитесь в герметичности соединения насоса и шлангов.
4. Перекачиваемая жидкость должна быть чистой без инородных включений. На всасывающий шланг насоса необходимо установить фильтр.
5. Непрерывный рабочий цикл насоса должен составлять не более 30 минут.

3.Меры предосторожности

1. Запрещается курить рядом с насосом или использовать насос вблизи открытого огня при перекачивании легковоспламеняющихся жидкостей. Подобные действия могут стать причиной возгорания.
2. Перед техническим обслуживанием всегда отключайте насос от электросети.

3. Монтаж электропроводки должен осуществляться опытным электриком в соответствии с требованиями государственных стандартов по установке электрооборудования ПУЭ и в соответствии с прямым назначением насоса. Насос должен быть заземлен надлежащим образом. Ненадлежащее использование или монтаж насоса могут привести к серьезным травмам, вплоть до летального исхода.

4. Перед началом эксплуатации насоса убедитесь в правильности подключения источника питания, целостности электрического ка-беля насоса и в отсутствии течи топлива.

5. Храните насос в недоступном для детей месте.

6. Устанавливайте насос на твердую ровную устойчивую поверхность. Если насос наклонится или перевернется, топливо может разлиться.

7. Помните, что очень низкая температура (-10 С°) может заморозить дизельное топливо внутри насоса. Это может вызвать серьезные повреждения насоса. Перекачивание топлива с температурой выше 45С° может вызвать повреждение пластмассовых частей насоса.

8. Насос не предназначен для эксплуатации в помещениях со взрывоопасными газами или веществами.

9. Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с насосом.

10. Пролитое топливо или пары топлива могут воспламениться. В случае пролива топлива вытрите насухо все брызги и подтеки.

4.Хранение

Хранить насос необходимо в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Поиск неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Насос не перекачивает жидкость.	1.Отсутствует напряжение сети.	1.Проверьте правильность подключения источника питания.
	2.Течь в подающем шланге.	2. Закрепите шланг, затяните винтовые соединения.
	3.Отсутствует жидкость для перекачивания.	3. Проверьте наличие перекачиваемой жидкости.
	Лезвие изношено	4.Замените лезвие
Утечка из насоса	Уплотнительное кольцо повреждено	Заменить уплотнительное кольцо

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Зав. №_____
Модель _____
Дата продажи _____
Срок гарантии __1 год_
Наименование _____
и адрес торговой организации _____
М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

_____

_____

Ф.И.О. и подпись получателя _____

_____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

_____
_____
_____
_____
_____
_____

ОТК изготовителя

_____
_____

М.П.

_____
_____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

_____
_____
_____
_____
_____
_____

ОТК изготовителя

_____
_____

М.П.

_____
_____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

_____
_____
_____
_____
_____
_____

ОТК изготовителя

_____
_____

М.П.

_____
_____

По вопросам гарантийного обслуживания:

https://remont.help-sto.ru/

+ 7 (999) 135-30-10