

# WIEDER<sup>®</sup>KRAFT<sup>®</sup>



## ПОДЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ WDK-FC75W



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

000 «Видеркрафт РУС»

8-800-250-30-80

[www.wiederkraft.ru](http://www.wiederkraft.ru)

1. Общие положения .....	стр.3-4
1.1 Назначение	
1.2 Меры безопасности при эксплуатации	
1.3 Технические характеристики	
2. Устройство подъемника .....	стр.5
3. Распаковка и монтаж подъемника .....	стр.5

## Внимание!

Перед использованием внимательно изучите данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. При возникновении вопросов вы можете обратиться к дилеру компании WiederKraft.

Поставщик не обязан уведомлять об изменении конструкции, комплектации и т.д.

Данное руководство предназначено для эксплуатации моделей гидравлических подъемников WDK-FC75W и компания не несет ответственности за последствия использования его для эксплуатации другого оборудования.

Компания и ее филиалы не несут ответственности за расходы и издержки, вызванные повреждением или утратой оборудования в результате несанкционированного изменения или неправильного использования оборудования, а также несоответствия требованиям эксплуатации и технического обслуживания в результате ЧП пользователя или третьего лица.

Компания не несет ответственности за повреждения или выход из строя оборудования, вызванные использованием не оригинальных изделий или изделий, не одобренных компанией, а других выбранных аксессуаров или быстроизнашивающихся деталей.

Подъемник гидравлический WDK-FC75W должен эксплуатироваться только обученными лицами.


### 1. Общие положения / 1.1 Назначение

Подъемник гидравлический WDK-FC75W предназначен для подъема мотоцикла на высоту, необходимую для проведения слесарных, диагностических работ, осмотра и технического обслуживания транспортных средств массой до 700 кг.

### 1.2 Меры безопасности при эксплуатации

1. К эксплуатации подъемника допускаются специалист, прошедший необходимую подготовку и имеющий соответствующую квалификацию.
2. Внесение изменений в конструкцию подъемника категорически запрещено.
3. Подъемник должен быть установлен в месте, соответствующем мерам противопожарной безопасности.
4. Всегда отключайте питание, когда подъемник не используется.
5. Размещайте мотоцикл в соответствии с развесовкой транспортного средства.
6. Не допускайте посторонних лиц во время эксплуатации подъемника.
7. Эксплуатация подъемника в случае обнаружения повреждения/неисправности запрещена.
8. Не превышайте максимальную грузоподъемность подъемника.
9. Подъем автомобиля с людьми внутри запрещен.
10. Во время подъема/спуска нахождение в рабочей зоне подъемника запрещено.
11. Демонтаж устройств/систем безопасности, которыми оснащен подъемник, запрещен.

### 1.3 Технические характеристики

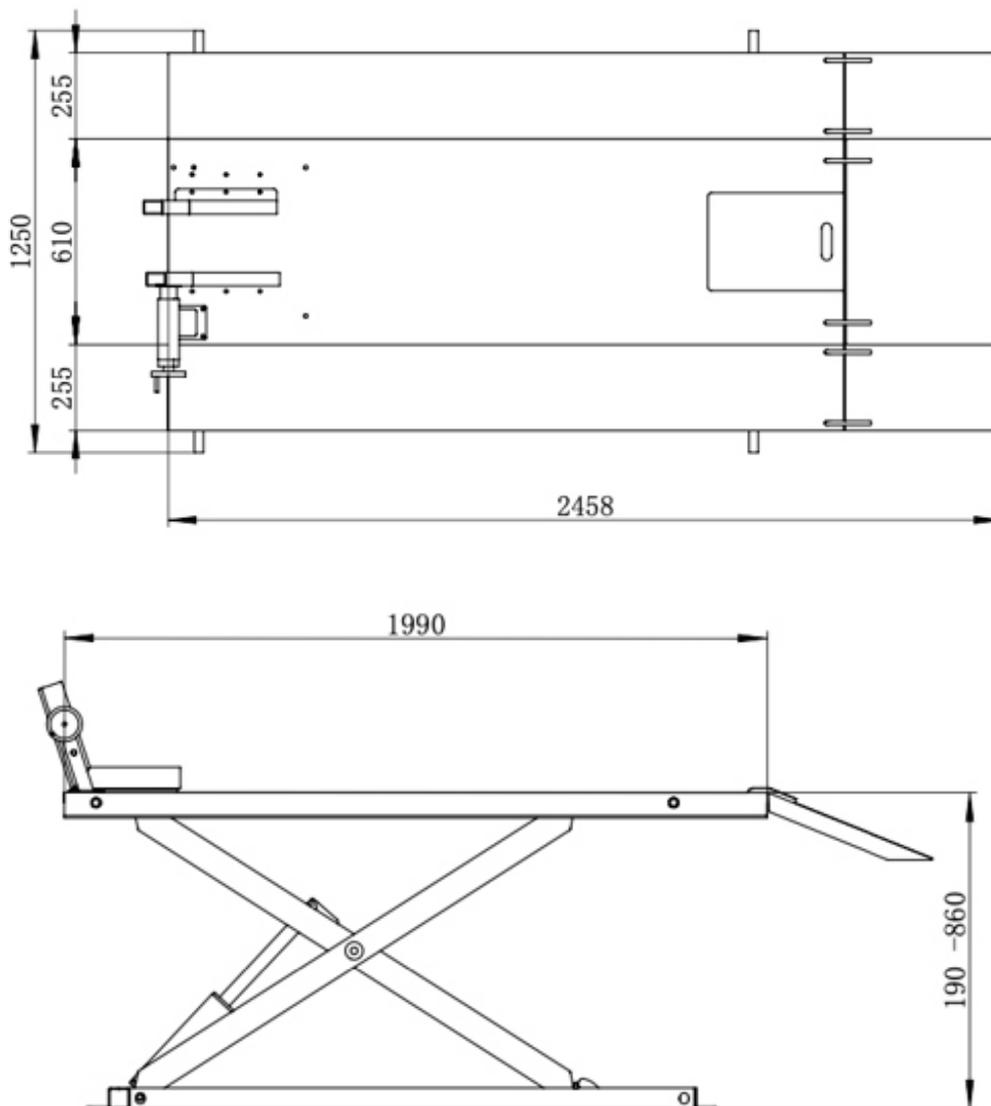

<b>Модель</b>	WDK-FC75W
<b>Грузоподъемность</b>	700 кг
<b>Высота подъема</b>	190 - 860 мм
<b>Длина платформы</b>	1 990 мм
<b>Ширина платформы</b>	650 мм
<b>Длина общая</b>	2 458 мм
<b>Ширина общая</b>	1 250 мм
<b>Система разблокировки</b>	Пневматическая

## 2. Устройство подъемника

Подъемник гидравлический WDK-FC75W состоит из основных конструктивных элементов:

1. Подъемник - одноплатформенная ножничная конструкция с установленным гидроцилиндром.
2. Въездная аппарель.
3. Насосная станция.
4. Расширители платформы.
5. Фиксатор переднего колеса.

## 3. Распаковка и монтаж подъемника

Распакуйте подъемник и проверьте комплект поставки. В случае, если комплект поставки не полный, обратитесь к дилеру компании WiederKraft или в сервисный центр.


Монтаж подъемника должен осуществляться специализированным сервисом.

**ВАЖНО! Неправильная установка подъемника может привести к повреждению механизмов, узлов и агрегатов подъемника и выходу из строя. Компания WiederKraft не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие неправильной установки и эксплуатации подъемника.**

1. Подъемник должен устанавливаться на ровном бетонном полу.
2. Установка подъемника на асфальтовое покрытие запрещено.
3. В зоне установки подъемника не должно находиться тепловых, водопроводных систем.
4. Перед монтажом подъемника убедитесь, что система подачи питания смонтирована корректно.

Место для установки подъемника должно удовлетворять следующим условиям:

1. Толщина бетона составляет более 200 мм, срок отверждения более 7 дней. Плотность бетона должна составлять более 3000 psi (2,1 кг на мм<sup>2</sup>)
2. Бетон должен быть армирован стальной арматурой.
3. Убедитесь, что высота помещения достаточна для подъема автомобиля на максимальную высоту.
4. Вокруг подъемника должно быть организовано свободное пространство.

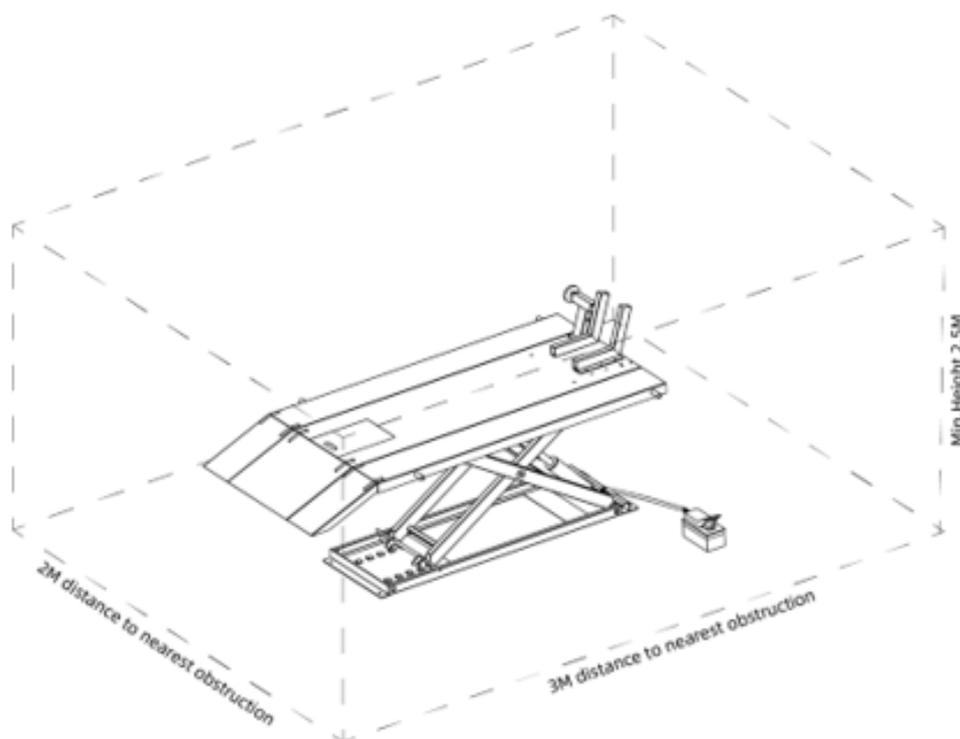

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Подъемник гидравлический WDK-FC75W

Зав. № \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Срок гарантии 1 год \_\_\_\_\_

Наименование \_\_\_\_\_

и адрес торговой организации

М.П. \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя \_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ОТК изготовителя

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ОТК изготовителя

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ОТК изготовителя

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

**(812) 325-30-10**

**8-800-250-30-80**